




English

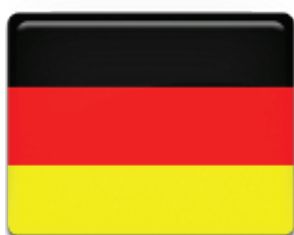

Deutsch




Italiano

LA14 ACTUATOR

Actuator with relative positioning - Single Hall

14XXXXXXXXX0K0X0X=XX0XXXXXXXXXX0X

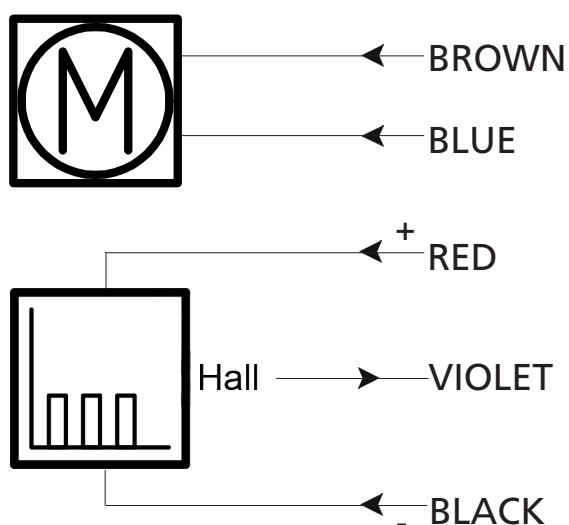

For more information on how to install this product please see the [LA14 User Manual](#)

LA14 ACTUATOR

Actuator with relative positioning - Single Hall

14XXXXXXXXX0K0X0X=XX0XXXXXXXXXX0X




Input/ Output	Specification	Comments
Brown	12-24VDC (+/-)	To extend actuator: Connect Brown to positive To retract actuator: Connect Brown to negative
Blue	12V ± 20% 24V ± 10%	To extend actuator: Connect Blue to negative To retract actuator: Connect Blue to positive
Red	Signal power supply (+) 12-24VDC	
Black	Signal power supply GND (-)	
Green	Not to be connected	
Yellow	Not to be connected	
Violet	Single Hall output (PNP)	
White	Not to be connected	

For more information on how to install this product please see the [LA14 User Manual](#)

LINEARANTRIEB LA14

Antrieb mit relativer Positionierung – Einzel-Hall

14XXXXXXXXX0K0X0X=XX0XXXXXXXXXX0X

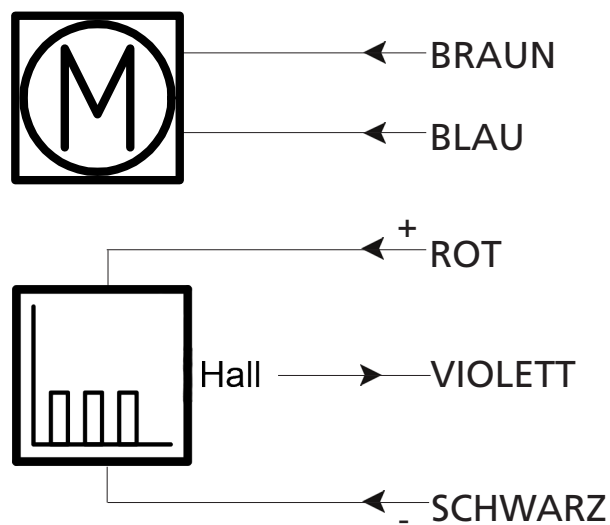

Weitere Informationen zur Installation dieses Produkts finden Sie in der [LA14 Montageanleitung](#)

LINEARANTRIEB LA14

Antrieb mit relativer Positionierung – Einzel-Hall

14XXXXXXXXX0K0X0X=XX0XXXXXXXXXX0X




Eingang/ Ausgang	Spezifikation	Kommentare
Braun	12-24VDC (+/-)	Zum Ausfahren des Antriebs: Braun an Pluspol anschließen
	12V ± 20%	Zum Einfahren des Antriebs Braun an Minuspol anschließen
Blau	24V ± 10%	Zum Ausfahren des Antriebs: Blau an Minuspol anschließen
		Zum Einfahren des Antriebs: Blau an Pluspol anschließen
Rot	Stromversorgung Signal (+) 12-24 V DC	
Schwarz	Signalstromversorgung GND (-)	
Grün	Nicht anschließen	
Gelb	Nicht anschließen	
Violett	Einzel-Hall Ausgang (PNP)	
Weiß	Nicht anschließen	

Weitere Informationen zur Installation dieses Produkts finden Sie in der [LA14 Montageanleitung](#)

ATTUATORE LINEARE 14

Attuatore con posizionamento relativo
- Hall singolo

14XXXXXXXXX0K0X0X=XX0XXXXXXXXXX0X

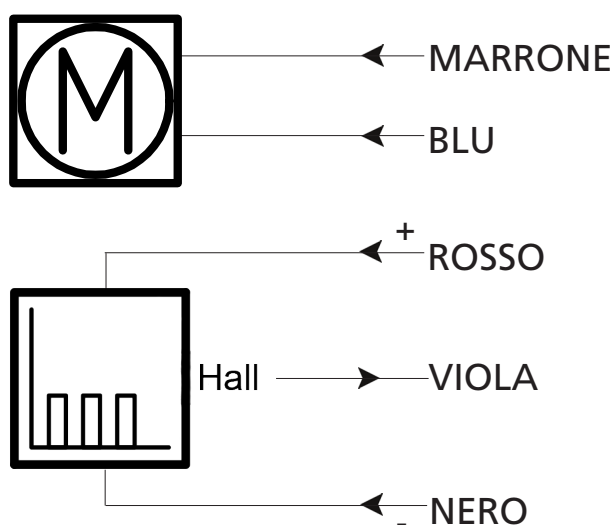

Per maggiori informazioni su come installare questo prodotto si prega di consultare [LA14 User Manual](#)

ATTUATORE LINEARE 14

Attuatore con posizionamento relativo
 - Hall singolo

14XXXXXXXXX0K0X0X=XX0XXXXXXXXXX0X



Input/ Output	Specifica	Commenti
Marrone	12-24VDC (+/-) 12V ± 20% 24V ± 10%	Fuoriuscita attuatore: Connettere il marrone al positivo Per retrarre l'attuatore: Connettere il marrone al negativo
Blu		Fuoriuscita attuatore: Connettere il blu al negativo Per retrarre l'attuatore: Connettere il blu al positivo
Rosso	Segnale alimentazione (+) 12-24VDC	
Nero	Segnale alimentazione GND (-)	
Verde	Non connesso	
Giallo	Non connesso	
Viola	Hall singolo output (PNP)	
Bianco	Non connesso	

Per maggiori informazioni su come installare questo prodotto si prega di consultare [LA14 User Manual](#)