



English



Deutsch




Italiano

LA36 ACTUATOR

Actuator with endstop signals and absolute positioning - PWM

36XXXXX25/26XXXXXX

36XXXXXXXXF00XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

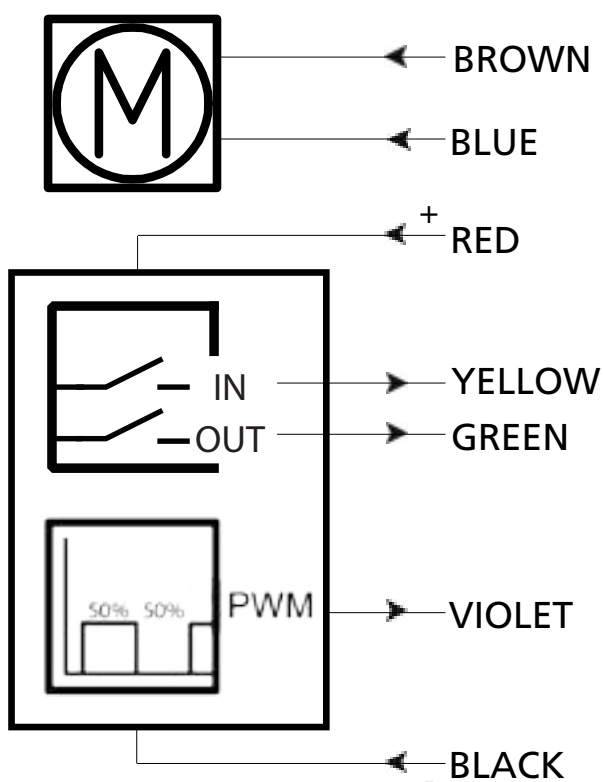

For more information on how to install this product please see the [LA36 User Manual](#)

LA36 ACTUATOR

Actuator with endstop signals and absolute positioning - PWM

36XXXXX25/26XXXXXX
36XXXXXXXXF00XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Input/ Output	Specification	Comments
Brown	12, 24 or 36VDC (+/-)	To extend actuator: Connect Brown to positive To retract actuator: Connect Brown to negative
Blue	12V ± 20% 24V ± 10% 36V ± 10%	To extend actuator: Connect Blue to negative To retract actuator: Connect Blue to positive
Red	Signal power supply (+) 12-24VDC	
Black	Signal power supply GND (-)	
Green	Endstop signal out	
Yellow	Endstop signal in	
Violet	Digital output feedback (PNP) 10-90% 20-80%	
White	Not to be connected	

Copyright© LINAK - 2014.12 - MA-M9-02-545 - LINAK AS reserves the right to make technical alterations


For more information on how to install this product please see the [LA36 User Manual](#)

LINEARANTRIEB LA36

Antrieb mit Endstopp-Signalen und
absoluter Positionierung – PWM

36XXXXX25/26XXXXXX

36XXXXXXXXF00XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

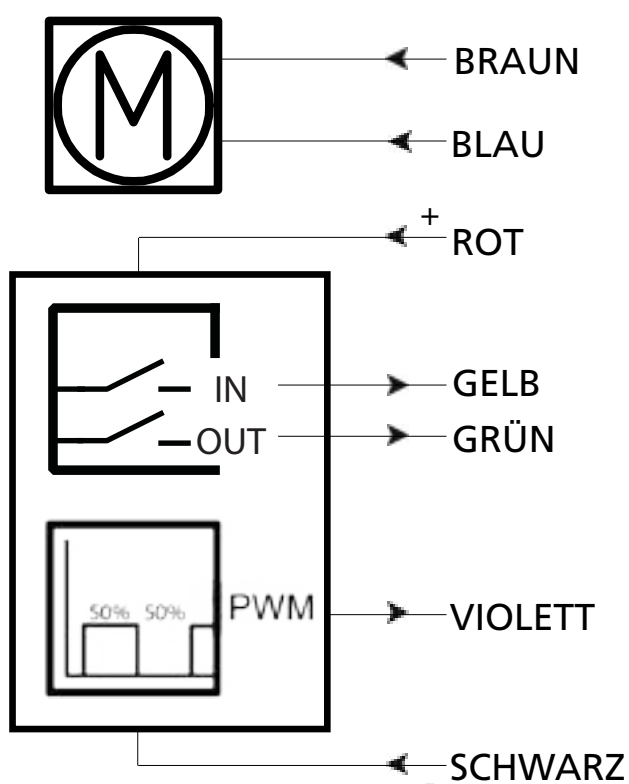

Weitere Informationen zur Installation dieses Produkts finden Sie in der [LA36 Montageanleitung](#)

LINEARANTRIEB LA36

Antrieb mit Endstopp-Signalen und
absoluter Positionierung – PWM

36XXXXX25/26XXXXXX

36XXXXXXXXF00XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Eingang/ Ausgang	Spezifikation	Kommentare
Braun	12, 24 oder 36VDC (+/-)	Zum Ausfahren des Antriebs: Braun an Pluspol anschließen
Blau	12V ± 20% 24V ± 10% 36V ± 10%	Zum Einfahren des Antriebs Braun an Minuspol anschließen
		Zum Ausfahren des Antriebs: Blau an Minuspol anschließen
Rot	Stromversorgung Signal (+) 12-24 V DC	Zum Einfahren des Antriebs: Blau an Pluspol anschließen
Schwarz	Signalstromversorgung-GND (-)	
Grün	Endstopp-Signalausgang ausgefahren	
Gelb	Endstopp-Signalausgang eingefahren	
Violett	Digitalausgang Rückmeldung (PNP) 10-90 % 20-80 %	
Weiß	Nicht anschließen	


Weitere Informationen zur Installation dieses Produkts finden Sie in der [LA36 Montageanleitung](#)

ATTUATORE LINEARE 36

Attuatore con segnali di fine corsa e
posizionamento assoluto - PWM

36XXXXX25/26XXXXXX

36XXXXXXXXXF00XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

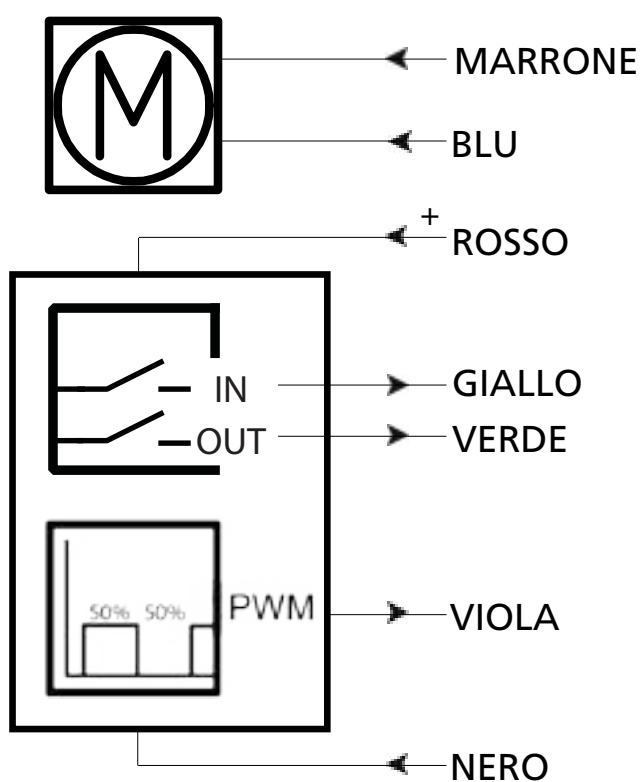

Per maggiori informazioni su come installare questo prodotto si prega di consultare [LA36 User Manual](#)

ATTUATORE LINEARE 36

Attuatore con segnali di fine corsa e
 posizionamento assoluto - PWM

36XXXXX25/26XXXXXX

36XXXXXXXXF00XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Input/ Output	Specifica	Commenti
Marrone	12, 24 o 36VDC (+/-) 12V ± 20% 24V ± 10% 36V ± 10%	Fuoriuscita attuatore: Connettere il marrone al positivo Per retrarre l'attuatore: Connettere il marrone al negativo
Blu		Fuoriuscita attuatore: Connettere il blu al negativo Per retrarre l'attuatore: Connettere il blu al positivo
Rosso	Segnale alimentazione (+) 12-24VDC	
Nero	Segnale alimentazione GND (-)	
Verde	Segnale fine corsa out	
Giallo	Segnale fine corsa in	
Viola	Output feedback digitale (PNP) 10-90% 20-80%	
Bianco	Non connesso	

Per maggiori informazioni su come instal-
 lare questo prodotto si prega di consultare
[LA36 User Manual](#)