

Comment appairer une pédale LINAK® FS3




1
Ouvrez le couvercle de la batterie au dos de la FS3. Installez les batteries et déplacez-vous à moins de 2 mètres du boîtier de contrôle.



2
Activer l'appairage direct en appuyant sur le bouton situé sous le couvercle de la batterie FS3 pendant 3 secondes - Le buzzer et la diode sont activés.



3
Déplacez la pédale à moins de 10 cm du boîtier de contrôle jusqu'à ce que la fréquence du buzzer passe de lente à rapide.

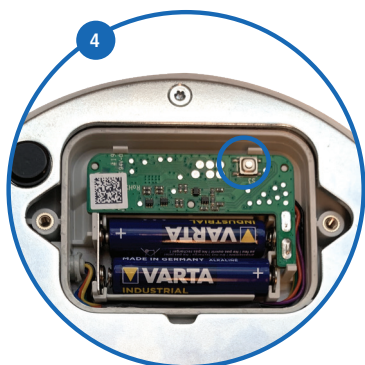

4
Confirmez l'appairage en appuyant sur le bouton situé sous le couvercle de la batterie de la FS3.



Bip
Bip

Double bip de confirmation - Appairage OK



Comment appairer