



TD4 Guida rapida

Associazione Bluetooth[®] e abbassamento d'emergenza

Con la tecnologia wireless Bluetooth® è possibile associare uno o più dispositivi al motore del vostro letto TWINDRIVE® TD4. Ecco di seguito le istruzioni.

1: Come associare la pulsantiera

Collegare il TD4 alla rete elettrica. Il sistema entra in modalità abbinamento per 3 minuti e la luce di cortesia inizia a lampeggiare.

Prendete la pulsantiera e premete contemporaneamente i due tasti della fila superiore. La luce lampeggerà in modo prolungato indicando che il TD4 e la pulsantiera sono ora abbinati correttamente. L'attuatore TD4 resta in modalità abbinamento ed è possibile aggiungere altri dispositivi ripetendo la stessa procedura.

Non dimenticate che devono trascorrere almeno 5 secondi tra l'abbinamento di un dispositivo e l'altro. Se si desidera terminare la modalità di abbinamento, premere un tasto qualsiasi su una pulsantiera già abbinata.



2: Come associare lo smartphone o tablet


Installare l'app LINAK® Bed Control.

Collegare il TD4 alla rete elettrica. Il sistema entra in modalità abbinamento per 3 minuti e la luce di cortesia inizia a lampeggiare.

Attivare il Bluetooth® sul vostro smartphone o tablet. Aprendo l'app Bed Control viene visualizzato un elenco di attuatori TWINDRIVE precedentemente connessi e quelli disponibili.

Nell'elenco individuate il TD4 a cui si desidera connettersi e premetelo. TD4 è ora associato al vostro smartphone o tablet e l'app visualizza la pagina da cui è possibile interagire con le funzioni del letto.

La modalità di abbinamento Bluetooth® terminerà non appena il telefono risulterà collegato. Vi consigliamo di associare prima la pulsantiera e successivamente il telefono, per evitare di scollegare nuovamente l'alimentazione.

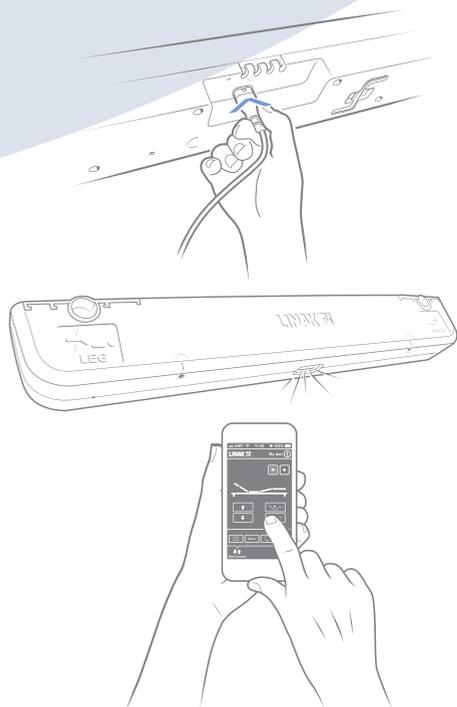

3: Come associare un'altro dispositivo

Se si desidera associare in un secondo momento un'altra pulsantiera, uno smartphone o un tablet al TD4, occorre scollegare l'alimentazione, attendere un minuto e collegarlo nuovamente. TD4 è nuovamente in modalità di abbinamento. Seguire le istruzioni nella pagina precedente a seconda del dispositivo che si vuole associare.

Ogni volta che il sistema viene scollegato e ricollegato nuovamente, TD4 entra in modalità di abbinamento. Per terminare manualmente tale modalità, premere un tasto qualsiasi su una pulsantiera già abbinata.

Se non siete riusciti ad abbinare un dispositivo entro i 3 minuti previsti, dovete scollegare il sistema. Dopo un minuto, è possibile ricollegarlo e sarà di nuovo in modalità abbinamento per i successivi 3 minuti.






Abbassamento meccanico d'emergenza

L'abbassamento d'emergenza ha la funzione di riportare la rete in posizione orizzontale in caso di mancanza di corrente.

Scollegare il TD4 dalla rete elettrica e prendere la chiave esagonale posta sul lato del TD4. Nella parte inferiore vi sono due fessure per l'abbassamento meccanico: inserite la chiave esagonale nella fessura, un'estremità alla volta e ruotate nella direzione indicata dalle frecce.

È importante ruotare nella direzione indicata poiché girando nella direzione opposta si rischia di danneggiare o rompere la vite interna e di conseguenza non poter abbassare il letto manualmente.

Non utilizzare in alcun caso avvitatori o utensili elettrici per l'abbassamento d'emergenza.

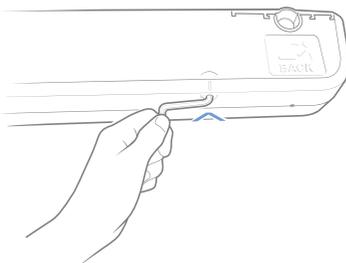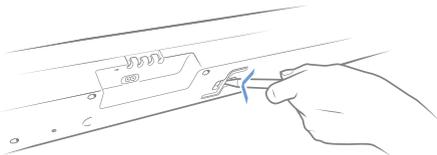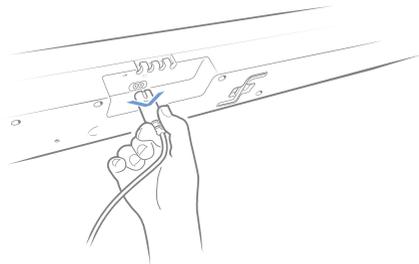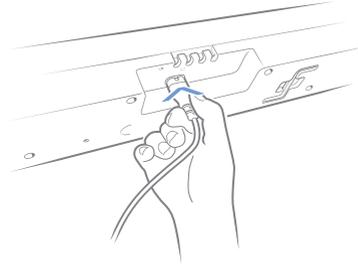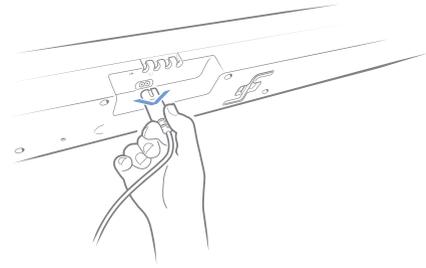



Presenza globale

Da una presenza globale a un supporto locale. Crediamo nell'assistenza in tutto il mondo e nell'essere vicini ai nostri clienti. Miglioriamo le vostre vite comprendendo da vicino le esigenze dei mercati, della cultura e della lingua locale.

WE IMPROVE YOUR LIFE

Il movimento lineare può sembrare in apparenza il movimento più semplice al mondo, tuttavia perfezionare la sua semplicità è una delle sfide più ardue. Il nostro slogan 'We Improve Your Life' si riflette in tutto ciò che facciamo: dallo sviluppo di un nuovo prodotto, del suo funzionamento o dall'implementazione di una nostra tecnologia, ci applichiamo per semplificare il più possibile il lavoro dei nostri clienti con il fine comune di migliorare la qualità della vita delle persone e degli ambienti di lavoro.